



FOGO MONTANHA

MANUEL D'UTILISATION

POELE Modèles Versatile et Versatile H

	SOMMAIRE	Page
1.	Introduction	2
2.	Caractéristiques techniques	2
3.	Bois de chauffage	2
4.	Installation	3
5.	Air de combustion	4
6.	Utilisation	5
7.	Schéma	5
8.	Ouvrir et fermer la porte du poêle	5
9.	Principe de combustion	5
10.	Régulations	5
11.	Allumer le poêle	5
12.	Régler le poêle	6
13.	Nettoyage	6
14.	Maintenance	7
15.	Anomalies	10
16.	Garantie	10

APPAREIL DE CHAUFFAGE A HAUTE TEMPERATURE

**LES MATERIAUX INFLAMMABLES DOIVENT TOUJOURS ETRE GARDES A UNE DISTANCE D'AU MOINS 1
METRE DU POELE**

TENEZ LES ENFANTS ELOIGNES DU POELE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE POELE

www.fogo-montanha.com

Mod. 382-A

CERTIFICAT DE CONFORMITE

Le fabricant des poêles FOGO MONTANHA déclare, sous sa responsabilité, que tous les modèles décrits ci-dessous sont conformes aux exigences générales de sécurité. Cette déclaration cesse d'être valable en cas de modifications sur le produit sans l'autorisation écrite du fabricant.

Fabricant	Fogo Montanha (Solzaima, S.A.) Rua dos Outarelos, 111 3750-362 Belazaima do Chão, Portugal Tél.: +351 234650650 Fax: +351 234650651	
Classification	Appareil à combustible solide	
Normes et directives appliquées	EN13229 : 2001+ A1:2003 + A2:2003:2005	
Entité responsable des tests	Laboratoire Recupera Université de l'Algarve Campus da Penha 8005-139 Faro	Laboratory K.V.B.G. – A.R.G.B Rodestraat 125 1630 Linkebeek, Belgique



1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le poêle FOGO MONTANHA. Pour obtenir de meilleurs résultats, tout en respectant les normes écologiques, suivez les instructions d'installation et de fonctionnement présentées dans ce manuel. **La garantie cesse d'être valable en cas d'endommagement du poêle suite à non-respect de ces instructions.** Le poêle ne peut être modifié sans l'autorisation écrite du fabricant. Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Les lois nationales, les normes architecturales locales et les règlements sur la prévention des incendies seront présentés ci-dessous.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Modèle		Versatile	Versatile H
Rendement nominal	%	75	78
Consommation nominale de bois de chauffage	Kg/heure	2,7	2,4
VOLUME MAXIMUM CHAUFFÉ	m3	235	268
Puissance d'utilisation	kW	5,6 – 10,4	6,4 - 11,8
Émission de CO (à 13 % oxygène)	Vol. %	0,09	0,1
Émissions de CO2	Vol. %	10,2	9,7
Diamètre de la cheminée	mm	150	180
Puissance nominale	kW	8,5	9,1
Distance de sécurité	cm	100	100
Poids	kg	114	131
Combustible		bois de chauffage	bois de chauffage
Humidité maximale du combustible	%	20	20
Largeur maximum du bois de chauffage	cm	40	40
Dimensions :			
Hauteur	mm	523	665,5
Largeur	mm	576	576
Profondeur	mm	429,5	429,5

3. BOIS DE CHAUFFAGE

Le poêle ne brûle que du bois de chauffage. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous utilisez du bois sec. Le bois coupé, conservé et ventilé dans un endroit couvert, pendant au moins 1 an et de préférence pendant 2 ans est meilleur car :

- Il produit considérablement plus de chaleur que le bois humide ou vert.
- Il produit beaucoup moins de fumée et dépose moins de goudron dans l'équipement, dans la cheminée et sur la vitre que le bois humide ou vert.
- Il est le seul qui, pendant la combustion, prévient l'émission de substances nocives.
- Le bois de chauffage humide peut endommager et rouiller votre équipement, faisant apparaître de la rouille en peu de temps.

Les bûches ne doivent pas être trop grandes et, en règle générale, plus le bois est lourd, meilleur il est. Ne brûlez

jamais de déchets, de lamelles ou de sciure de bois, de liège, de bois laminé ou traité. Ne brûlez pas de bûches trop petites, car elles brûlent vite et ne sont destinées que pour le processus d'allumage. Laissez les bûches de 25 cm de largeur brûler naturellement. Les morceaux les plus larges doivent être coupés.

Remarque: Votre poêle n'est pas un incinérateur de déchets. La législation environnementale interdit expressément la combustion de déchets dans des appareils domestiques. Outre le fait que du point de vue environnemental il soit incorrect d'utiliser un équipement de combustible solide pour brûler des déchets, du bois chimiquement traité ou le papier, comme s'il s'agissait d'un incinérateur privé, ça constitue également une violation des lois sur les émissions de gaz, légalement punissables. Le poêle n'est pas non plus conçu pour brûler les combustibles liquides. Outre le fait de générer une pollution excessive, les produits de combustion et les résidus dangereux ont des effets très négatifs sur le bon fonctionnement et la durabilité du poêle et de la cheminée. Tout type de combustion impropre pourra générer des défauts de fonctionnement et une usure importante de l'appareil, obligeant à le réparer voire à le remplacer. La combustion de combustibles impropres peut même provoquer un incendie à la maison, qui ne sera pas couvert par l'assurance habitation.




Le poêle est conçu pour une consommation maximum de bois de chauffage d'environ 3kg/heure. Une consommation supérieure à celle-ci provoquera l'usure prématurée de votre équipement.

4. INSTALLATION






Tubage et cheminée

Pour que l'équipement fonctionne bien, l'installation doit être effectuée correctement. Vérifiez les points suivants, tout en tenant compte qu'il s'agit d'aspects purement informatifs ne pouvant être considérés comme des étapes essentielles au bon fonctionnement de votre appareil. Hélas, il existe de nombreux facteurs déterminants pour le bon fonctionnement d'une cheminée et il peut être difficile de tous les réunir.




- Nettoyez en profondeur votre cheminée avant l'installation. Si celle-ci n'a pas été utilisée depuis longtemps, demandez à un spécialiste de l'examiner.
- La cheminée doit disposer d'une hauteur suffisante pour garantir un tirage de fumée minimum de 12-20 Pascal. Il n'est possible de mesurer le tirage de la cheminée que lorsque l'équipement est mis en marche. Si le tirage est insuffisant, augmentez la cheminée et/ou isolez-la. Si le tirage est trop important, installez un régulateur.
- Le tubage doit idéalement être placé verticalement et ne doit pas présenter d'inclinaison supérieure à 45°.
- Le tubage ne doit pas être raccordé à un autre. Il est obligatoire que les deux tubages soient séparés sur toute leur longueur et qu'ils aient leur propre sortie.

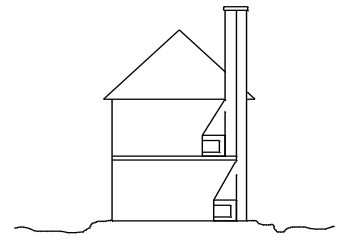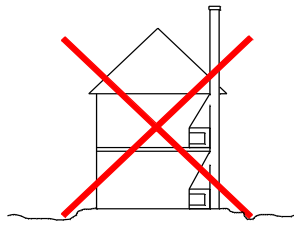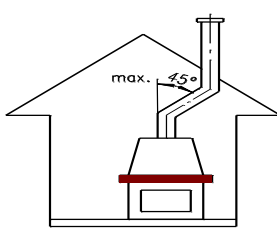

- Le tubage doit être libre de toute obstruction, avoir le même diamètre depuis l'équipement jusqu'à sa sortie et être de préférence rond. Le diamètre doit être spécifique à chaque modèle pour garantir un meilleur fonctionnement (voir catalogue).

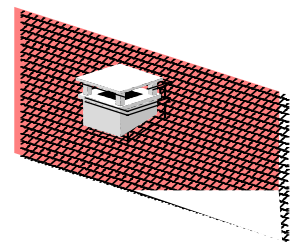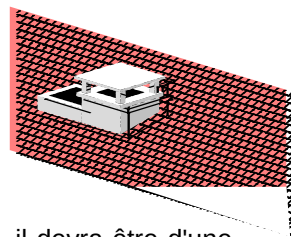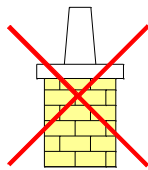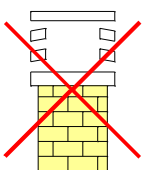

- Si le sommet de la cheminée est à 60 cm du faîte du toit, il devra être d'une hauteur de 60 cm supérieure à celui-ci. S'il est éloigné, la cheminée doit faire saillie d'un mètre de hauteur du toit depuis sa sortie.

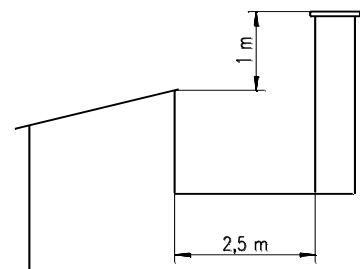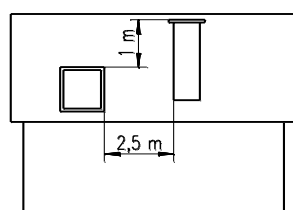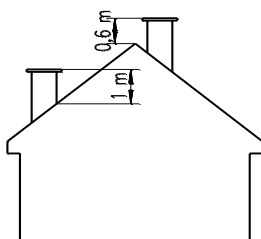

- La cheminée ne doit pas se trouver à proximité d'arbres hauts, de murs ou d'édifices car elle peut provoquer des courants d'air du haut vers le bas.

- La cheminée doit être bien isolée. L'intérieur ne doit pas être fêlé ou fissuré et doit être enduit de ciment réfractaire ou de tout autre matériel résistant aux hautes températures. Si la cheminée n'est pas correctement isolée, vous devrez installer un tubage sur toute sa hauteur.

Installation du tubage de la cheminée

Les normes européennes devront être prises en compte dans l'installation de votre cheminée. En raison de leur nature technique, ces normes sont plus adaptées aux professionnels. En voici une liste de ces normes.

EN 12446 : 2003 - Cheminées – Composants - Enveloppes externes en béton

EN 1443: 2003 - Cheminées – Prescriptions générales

EN1856-1 : 2003 - Cheminées – Prescriptions pour les conduits de fumées métalliques - Partie 1 : Produits pour systèmes de conduits de fumées

EN1856-2: 2004 - Cheminées – Prescriptions pour les conduits de fumées métalliques - Partie 2 : Tubages et éléments de raccordement

EN13384-1: 2003 - Cheminées – Méthodes de calcul thermo-aéraulique - Partie 1 :

EN 2006 - Cheminées ne desservant qu'un seul appareil

EN1857: 2003 - Cheminées – Composants - Tubages

EN1457: 1999 et Conduits intérieurs en terre cuite/céramique -. Exigences et méthodes d'essai

EN 2002

EN 1806 : 2006 - Cheminées – Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumées d'une paroi – Exigences et méthodes d'essai

EN13069: 2005 - Cheminées – Enveloppes extérieures en terre cuite/céramique pour systèmes de cheminées - Exigences et méthodes d'essai

EN 13063 : 2006 - Systèmes cheminées en terre cuite/céramique - Partie 1 : Exigences et méthodes d'essai de résistance à la suie


Remarque: Le tubage doit être sécurisé et installé correctement à la sortie du tube de l'équipement et la cheminée doit être nettoyée au moins une fois par an, conformément aux réglementations locales.

L'installation effectuée par un professionnel garantit le respect des réglementations de sécurité et d'architecture. Celles-ci doivent être respectées pour garantir un bon fonctionnement sécurisé de votre équipement. La cheminée est très importante dans l'installation de l'appareil. Vérifiez que les spécialistes consultés sont autorisés à intervenir et qu'ils respectent les réglementations locales de construction. Veuillez noter que :

- La porte de l'appareil doit toujours être fermée, lorsque le poêle est en cours d'utilisation et lorsqu'il ne l'est pas.
- La maison doit être bien ventilée lorsque le poêle est en cours d'utilisation.
- Les distances sécurisées des objets sensibles aux hautes températures ou combustibles, indiquées dans le tableau des caractéristiques techniques, doivent être respectées.

Distances de sécurité

Veuillez respecter, lors de l'installation du poêle, les distances de sécurité entre l'équipement et les matériaux potentiellement combustibles à proximité. Dans l'illustration suivante vous trouverez les distances de sécurité décrites que vous devez utiliser dans l'installation du poêle:

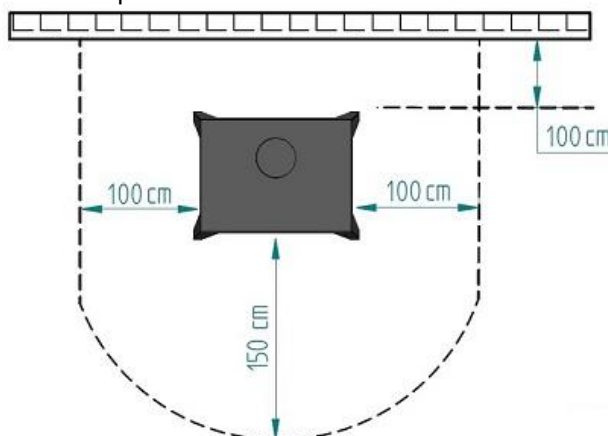

5. AIR DE COMBUSTION

Contrairement à un foyer normal, le poêle consomme peu d'air de combustion. Dans la plupart des cas, l'entrée d'air par les brèches des portes et des fenêtres est suffisante pour fournir l'air de combustion. Néanmoins, dans des maisons très bien isolées, cet air peut être insuffisant. Si tel est le cas, vous devez installer une grille de ventilation dans un mur extérieur à proximité du poêle, de façon à laisser entrer de l'air. Faites attention aux autres appareils de chauffage ou d'extraction d'air installés à proximité de l'équipement ou lors du branchement de l'air de combustion. Si vous le souhaitez, calculez le total d'air de combustion nécessaire. Si un tirage d'air vers l'intérieur a toujours lieu 15 minutes après l'allumage du feu à cause, par exemple, de conditions thermiques (tempêtes, brouillard), stoppez-le jusqu'à l'amélioration des conditions.

Remarque : Faites attention aux extracteurs de fumées situés à proximité du poêle pouvant provoquer une pression

négative, pouvant provoquer des dérangements dans l'approvisionnement en air de combustion. Toute fuite de gaz de combustion pourra être potentiellement létale et pourra même causer des blessures aux habitants de la maison.


6. UTILISATION

Il est important que vous utilisiez votre poêle modérément. Les premiers feux doivent être faites avec une petite quantité de bois et un feu doux. Cela permet à la dissipation des contraintes dans le métal et le séchage de l'ensemble de l'installation.

Ne pas toucher la peinture pendant les premières heures de la combustion, car l'encre est dans le processus de guérison et peut tacher la peinture si vous manipulez ou nettoyez cours de ce processus. Pendant les premières heures de combustion peut être libérant de la fumée et de l'odeur à travers la peinture durcissement. La zone où est installé le poêle doit être ventilé pour être correctement pendant les premières heures de combustion afin de dissiper la fumée et l'odeur. Même après l'utilisation du poêle souvent jamais faire des feux intenses et prolongées. Le rendement supplémentaire obtenu est réduit et vous risquez d'endommager votre matériel

7. SCHEMA

A. Entrée d'air froid
B. Sortie d'air chaud
C. Contrôle de l'air de combustion

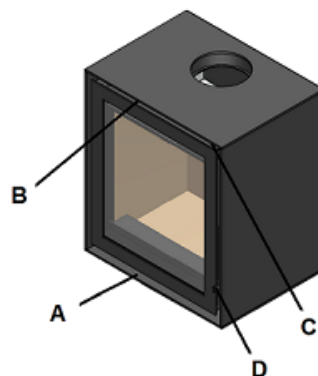

8. OUVRIR ET FERMER LA PORTE DU POELE

Placez la poignée dans l'orifice sur le loquet de la porte (D). Tirez la poignée vers vous pour ouvrir la porte et poussez dans le sens contraire pour la fermer. Les surfaces de l'équipement peuvent être chaudes. Utilisez toujours des gants résistants aux hautes températures.

9. PRINCIPE DE COMBUSTION

Le poêle est conçu pour être un dispositif de combustion lente. Plein de bois et avec une flamme douce, il chauffera de manière efficace pendant plusieurs heures.

Le poêle peut brûler très lentement avec une flamme faible ou sans flamme pendant toute la nuit. Néanmoins, nous ne vous conseillons pas d'agir de cette manière car la combustion incomplète génère une fumée, qui en se condensant, dépose du goudron dans la chambre de combustion, la cheminée et la vitre. Une accumulation de goudron n'est pas seulement désagréable à première vue, mais elle nécessite également un nettoyage fréquent de la cheminée afin d'éviter d'éventuels incendies de cheminée. Si vous utilisez du bois vert ou humide (votre garantie ne couvre pas), le contrôle de la combustion doit toujours rester plus ouvert pour assurer que se forme bien une flamme lente et douce.

• Chauffage radiant

Il est émis par les braises, par la plaque d'acier et par les plaques de vermiculite situées à l'arrière de l'équipement. Le chauffage radiant est également transmis par la vitre vers le compartiment et chauffe la partie frontale du poêle.

• Chauffage par convection

L'air froid passe par l'entrée d'air froid (A). Il traverse ensuite la base de l'équipement jusqu'à la partie arrière et monte jusqu'à la partie supérieure avant d'être expulsé par la sortie d'air chaud primaire (B). Cet air chaud par convection atteint les parties les plus éloignées du compartiment.

10. REGULATIONS

Contrôle de l'air de combustion (C)

Celui-ci contrôle la quantité d'air de combustion qui entre dans l'équipement, contrôlant ainsi la sortie de chaleur. Il est situé dans le coin supérieur droit de la porte.

- Pour ouvrir - Coulissez le régulateur vers la droite pour un plus grand rendement et une plus grande consommation de bois de chauffage et un meilleur nettoyage de la vitre;
- Pour fermer - Coulissez le régulateur vers la gauche pour un plus faible rendement, une plus faible consommation de bois de chauffage et moins salir la vitre;

11. ALLUMER LE POELE

Vous pouvez allumer le poêle de deux façons :

- Mode traditionnel : d'abord, placez le papier, ensuite les 5 brindilles de bois et ensuite le petit bois. Vous pouvez

alors allumer. De cette façon, vous ne pourrez pas installer aussitôt de gros bois, vous ne pourrez le faire que lorsque le feu aura pris.

- Mode du haut vers le bas : placez d'abord les plus grandes bûches de bois de chauffage, puis le petit bois, ensuite le papier et enfin les brindilles. Dans ce cas, la combustion démarre en haut et descend.
- Avec cette seconde méthode, vous pourrez obtenir un plus grand rendement de chaleur.

A froid

1. Ouvrez complètement le contrôle de l'air de combustion.
2. Ouvrez la porte.
3. Placez soigneusement les plus grandes bûches sur la base de vermiculite.
4. Couvrez-les de petit bois, de papier et de brindilles.
5. Allumez le papier et fermez la porte.
6. Laissez brûler à flamme vive jusqu'à ce que le feu prenne et les braises restent incandescentes.
7. Laissez brûler au maximum et choisissez alors la position à utiliser.

A chaud et pour ajouter du bois

1. Ouvrez complètement le contrôle de l'air de combustion.
2. Ouvrez lentement la porte.
3. À l'aide du tisonnier posez les braises uniformément sur les plaques de vermiculite.
4. Posez du petit bois sur les braises et ensuite du plus gros bois.
5. Fermez la porte et laissez brûler jusqu'à ce que l'équipement soit bien chaud et les braises incandescentes.
6. Choisissez la position à utiliser.

Remarque: Ne placez pas du bois de chauffage au dessus de la bride métallique au dos de la chambre de combustion dans le poêle.

12. REGLER LE POELE

Il existe trois régulations possibles :

A. Chauffage radiant et par convection très élevé – Consommation de bois très élevée. Ouvrez complètement le contrôle d'air de combustion jusqu'à ce que cela brûle bien. Cette position ne devra être utilisée que pour allumer le poêle. Une fois chaude, vous devez choisir une autre position B ou C.

B. Chauffage radiant et par convection élevé – Consommation de bois faible, minimum de pollution et efficacité maximale. Fermez lentement le contrôle de l'air de combustion pour créer une flamme lente et douce. Dans cette position, le poêle plein de bois brûlera toute la nuit et chauffera de façon intense par convection.

C. Chauffage radiant et par convection moyen – Consommation de bois très faible. Fermez le contrôle de l'air de combustion jusqu'à ce que la flamme soit quasi nulle. Le poêle brûlera toute la nuit mais la vitre se salira probablement car le poêle ne fonctionnera pas à son efficacité maximale.

La position à choisir dépend de la quantité et du type de chaleur que vous souhaitez, ainsi que de la durée de combustion du bois. Rappelez-vous que, plus le contrôle de l'air de combustion est ouvert, plus grande sera la sortie de chaleur radiante, mais sans amélioration à la sortie de chaleur de convection et une plus grande consommation de bois.

Remarque: Pour une efficacité et un chauffage maximum, choisissez la position B.

13. NETTOYAGE

Le nettoyage ne peut être effectué qu'avec le poêle inactif et après refroidir complètement.

Vitre


Le système de lavage de la vitre par air préchauffé spécialement conçu et l'isolation de vermiculite vous aideront à maintenir la vitre propre pendant le fonctionnement de l'appareil. Néanmoins, si la vitre se salit :

1. Ouvrir la porte.
2. Appliquez un spray ou un gel nettoyant pour les vitres sur un chiffon ou un papier de cuisine et nettoyez la vitre (à utiliser avec précautions car la plupart des nettoyants sont caustiques et si vous les appliquez directement, ils peuvent tacher les autres surfaces);
3. Ne jamais laisser le liquide du nettoyant pour les vitres toucher la tôle, vu que celle-ci restera endommagée et rouillée par ce type de produit, pouvant ainsi faire apparaître de la rouille (oxydation). Il en va de même pour le cordon de séparation et autres composants qui pourront être endommagés en contact avec ces produits;
4. Laissez agir;
5. Nettoyez les dépôts de goudron en utilisant un chiffon légèrement humide.
Polissez avec un chiffon sec ou du papier.

N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS.

Nettoyage de la cendre

Le poêle dispose d'un tiroir à cendres fixe. Le nettoyage de la cendre doit être

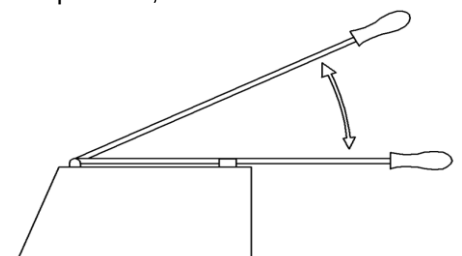

effectué quotidiennement avec la pelle fournie. Avec la poignée à l'horizontale, celle-ci peut être utilisée comme une pelle. Avec la poignée à la verticale, elle fonctionne comme un seau.

1. Ouvrez la porte.
2. Rassemblez les cendres sur un côté du foyer pour qu'elles puissent être utilisées pour rallumer le feu.
3. Rassemblez les cendres de l'autre côté et au fond du poêle.
4. Introduisez la pelle en position horizontale dans la chambre de combustion vers l'arrière et ramassez les cendres. Pour une plus grande protection de la base de vermiculite, laissez environ 1 cm de cendre dans la celle-ci.
5. Inclinez la poignée de la pelle et retirez-la. Videz les cendres dans le tiroir.
6. Éparpillez les braises sur la base de vermiculite.
7. Placez du nouveau bois sur les braises.

Remarque: Laissez toujours 1 ou 2 cm de cendre sur la base intérieur de l'équipement. La cendre permettra de mieux isoler les braises et de protéger la base de vermiculite. Placez les allume-feu sur la cendre et non directement sur la vermiculite.

Surfaces peintes

Retirez tous les dépôts de cendre de la peinture en utilisant une brosse à poils doux, un chiffon en coton ou la partie de la brosse à succion de l'aspirateur. Ne lavez pas le poêle.

14. MAINTENANCE

Surfaces peintes

Peignez l'équipement en utilisant un *spray* à haute température. Vous ne pourrez peindre votre poêle que lorsqu'il sera complètement froid. Avant de peindre, couvrez soigneusement les parties à proximité qui ne doivent pas être peintes comme la vitre, par exemple, et nettoyez la partie à peindre. Suivez soigneusement les instructions écrites sur les bouteilles de spray.

Nettoyage de la cheminée

Il est important que votre cheminée soit nettoyée une fois par an. Ainsi, il est nécessaire de remplacer les circuits de fumée (photo 1) du poêle et pour ce faire, suivez les instructions suivantes :

1. Ouvrez la porte et retirez le déflecteur de fumées (photo 2). Pour ce faire, placez votre main sur le fixateur du déflecteur de fumées (photo 3) et poussez la partie arrière du fixateur vers le haut. Celui-ci reste libre et vous pouvez le retirer du poêle (photos 4 à 6). Pendant que vous enlevez le fixateur (photo 3) maintenez le déflecteur de fumées (photo 2) ferme par la main, ce qui pourrait endommager l'ensemble de la vermiculite (photo 6).

Remarque: Le fixateur (photo 3) et le déflecteur (photo 2) disposent d'une partie frontale (A) et d'une partie arrière (B). Vous devrez en tenir compte lorsque vous remonterez et réinstallerez le circuit de fumées.

2. Enlevez le déflecteur de fumées (photo 2) en levant le côté gauche et en baissant le côté droit, afin d'enlever la plaque en position diagonale par rapport à l'équipement (photos 7 et 8).
3. Enlevez le circuit de fumées (photo 1) en le glissant d'abord vers l'arrière et ensuite vers le bas (photo 9).
4. Pour réinstaller le circuit de fumées, répétez toutes les actions dans le sens inverse. Vérifiez d'abord que la barre du circuit de fumées (F - photo 1) est installée dans les trous respectifs (G - photo 10), en la maintenant toujours ressortie, avant de placer les encoches du circuit de fumées (photo 1) dans les pièces fixées aux coins intérieur et supérieur de l'équipement (photo 11). Ensuite, poussez le circuit de fumées vers l'avant pour le bloquer.

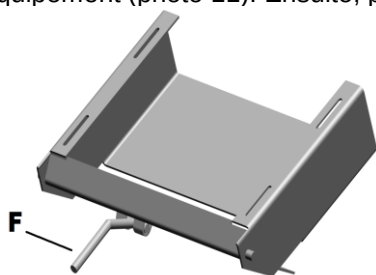


Photo 1



Photo 2

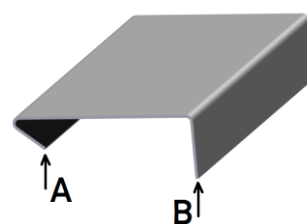


Photo 3

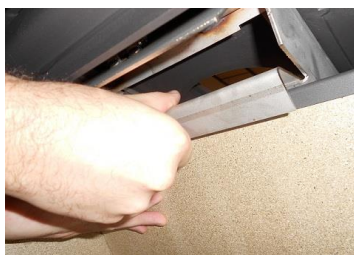


Photo 1



Photo




Photo 6



Photo



Photo

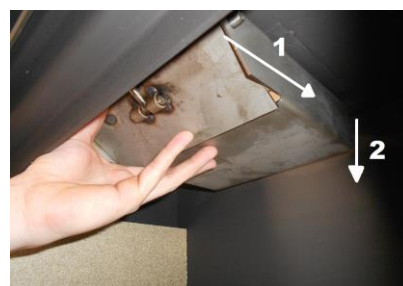

Photo



Photo 10



Photo 11

Brisure de la vitre

La vitre ne casse pas à cause de la chaleur et est très résistante. Néanmoins, elle peut se casser à cause d'un léger choc. Lisez ce qui suit pour éviter tout dommage :

- Ne laissez jamais une buche de bois ressortie à l'avant de l'équipement. Si tel est le cas, en fermant la porte, le bois ressorti peut casser la vitre.
- Remplissez toujours le poêle de bois (tout en respectant la quantité recommandée pour une consommation maximale), mais jamais de façon dangereuse, pour ne pas le faire tomber et casser la vitre.
- N'exercez pas trop de pression sur la vitre, en la nettoyant.

Remplacement de la vitre

Commandez d'abord un ensemble de remplacement de la vitre, du modèle et de la taille de votre poêle, chez notre distributeur le plus proche. L'ensemble de substitution se compose d'une vitre cernée d'aluminium isolant. Pour son remplacement, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Retirez la vitre cassée.
2. Saisissez la vitre de rechange et placez la partie supérieure contre le dessus de la porte et la partie inférieure se mettra en place.
3. Poussez la vitre vers le bas en direction du fond de la porte et le bord supérieur se mettra en place.

Il est parfois nécessaire de remplacer le cordon de fibre de verre de 12 mm qui entoure la vitre en bas et sur les deux côtés. Le cordon est disponible chez nos distributeurs et évite les fuites d'air de l'intérieur de l'équipement à travers la vitre. Il doit pour cela être bien serré.

Installation de la base de support du poêle.

Pour installer la base du poêle, il suffit de serrer les vis et les bagues fournies avec la base afin de pouvoir fixer celle-ci au corps du poêle. À l'exception de la "Table" toutes les bases sont installées en utilisant 4 vis et 4 bagues. Pour l'installation correcte, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Alignez le poêle avec la base choisie pour permettre le placement des vis à la partie inférieure de celle-ci;
2. Serrez les vis aux positions correspondantes (H - Photo 12).


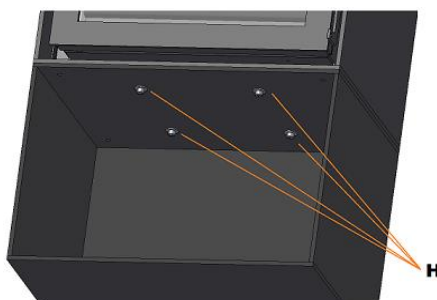



Photo 12

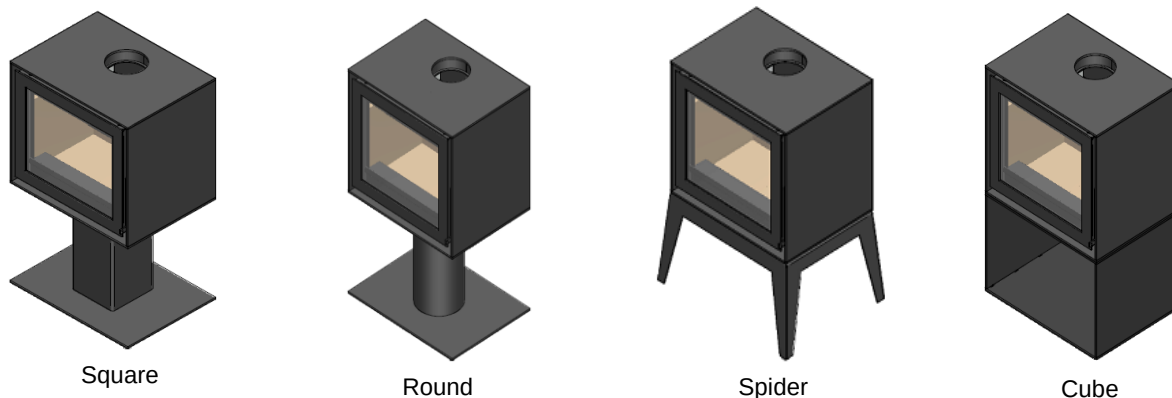

Cube x2

Cet ensemble est composé de deux bases. Une est fixée au poêle, comme une base "Cube" et ensuite la seconde base avec la vitre est fixée à l'ensemble.


Pour installer la vitre à la base, il suffit de fixer les supports métalliques aux positions correspondantes en utilisant les visse et les bagues fournies. Ensuite, placez la vitre au sommet des supports métalliques en alignant avec les limites de la base.

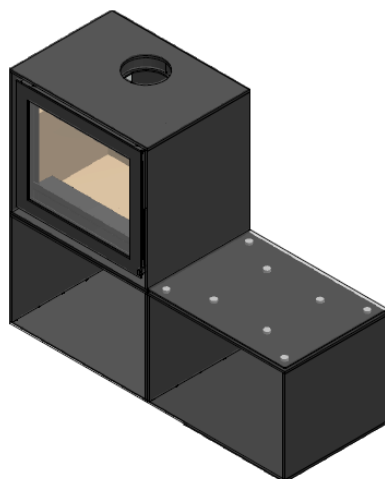


Table

Cette base peut être installée en 3 positions distinctes :


- Position A – Latérale gauche
- Position B – Centrale
- Position C – Latérale droite

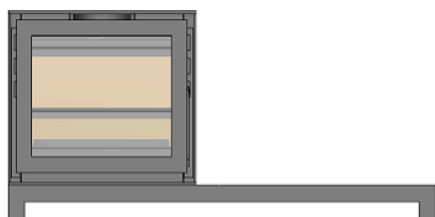

Position A

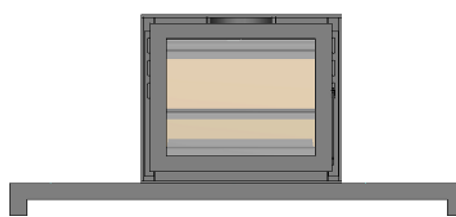


Position B

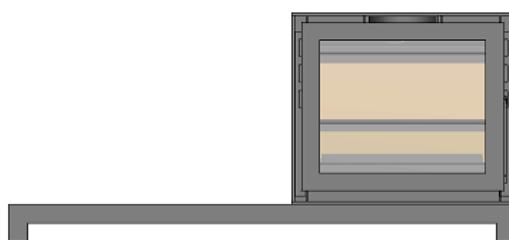

Position C

Pour son installation il suffit de placer la base à l'emplacement voulu et de choisir la position du poêle. Placez ensuite le poêle sur la plaque de la base, n'oubliant pas les perçages et leurs emplacements (K et L) et les tiges guides (J) de la base.

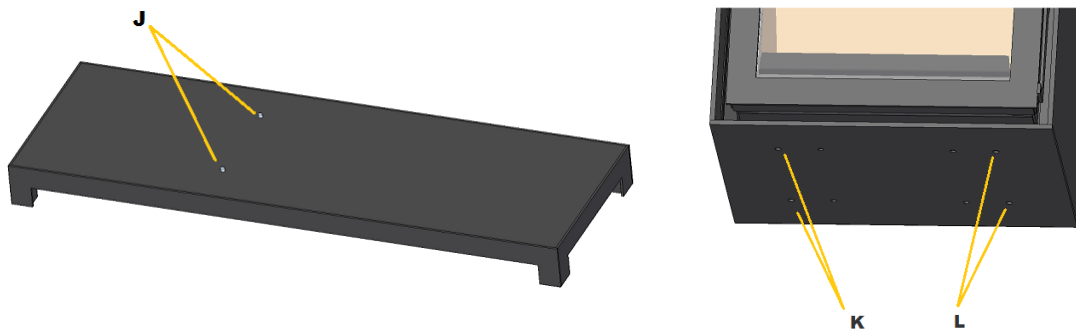

15. ANOMALIES

Le mauvais fonctionnement apparent est souvent causé par une utilisation incorrecte. Si vous estimez que quelque chose fonctionne mal dans votre équipement, lisez les points ci-dessous. Si l'incident n'est pas résolu après la vérification de ces points, vous devez contacter le représentant de votre zone et demander l'assistance.

Anomalie	Cause possible	Solution
L'équipement rejette beaucoup de fumée.	1. Bois humide ou vert. 2. La cheminée doit être nettoyée.	1. Brûlez du bois plus sec. 2. Nettoyez la cheminée.
L'équipement tarde à chauffer.	1. Bois humide ou vert. 2. La cheminée doit être nettoyée.	1. Brûlez du bois plus sec. 2. Nettoyez la cheminée.
Le feu ne se maintient pas au cours de la nuit.	1. Pas assez de bois. 2. Bois très léger comme le pin. 3. Porte mal réglée.	1. Remplir l'équipement de bois. 2. Utilisez du bois plus lourd. 3. Remplacez le cordon de fibre de verre.
Le feu s'éteint.	1. Bois humide ou vert. 2. L'équipement n'a pas été suffisamment chauffé.	1. Brûlez du bois sec ou ouvrez davantage le contrôle de l'air de combustion. 2. Chauffez bien l'équipement avant de fermer le contrôle de l'air de combustion.
La vitre se salit.	1. Il n'y a pas de flamme douce. 2. Bois humide ou vert.	1. Ouvrez davantage le contrôle de l'air de combustion. 2. Brûlez du bois plus sec.

16. GARANTIE

Votre poêle FOGO MONTANHA a 2 années de garantie contre les défauts de fabrication à partir de la date de la facture. Pour que votre garantie soit valable, il est nécessaire de conserver la facture ou le ticket de caisse durant la période de garantie.

Le type de combustible utilisé et la manipulation de l'équipement ne sont pas de la responsabilité de FOGO MONTANHA, car les pièces directement en contact avec la flamme ne sont pas couvertes par cette garantie (par exemple : vitres, cordons d'étanchéité et vermiculite).

Remarques :

- La garantie est limitée à la substitution ou réparation par FOGO MONTANHA ou un agent autorisé, aux pièces reconnues comme défectueuses et exclut tout type d'indemnisation. Les pièces à remplacer doivent être retournées à l'usine;
- Tous les problèmes ou défauts découlant de l'installation sont de l'entière responsabilité de l'installateur;
- Les frais liés à un déménagement, au transport, à la main d'œuvre, à l'emballage, au démontage et à l'immobilisation de l'équipement, résultant de l'opération de garantie, sont à la charge de l'acheteur ;
- Tout mauvais fonctionnement provoqué par des parties mécaniques ou électriques non fournies par SOLZAIMA, et interdites par les instructions régissant les appareils de chauffage, n'est pas pris en charge par cette garantie ;

La garantie est effective à compter de la date d'acquisition et n'est effective que si :

1. Le produit a été acheté auprès d'un agent autorisé FOGO MONTANHA;
2. La réclamation a été vérifiée par un agent autorisé FOGO MONTANHA;
3. L'installation, la manipulation et la maintenance de cet appareil sont, selon l'agent et FOGO MONTANHA, conformes aux instructions fournies.
4. Seuls sont utilisés les accessoires de FOGO MONTANHA et le combustible utilisé ne soit que du bois sec.
5. Ne sont survenues aucunes modifications sur le produit sans l'autorisation préalable écrite de FOGO MONTANHA;